

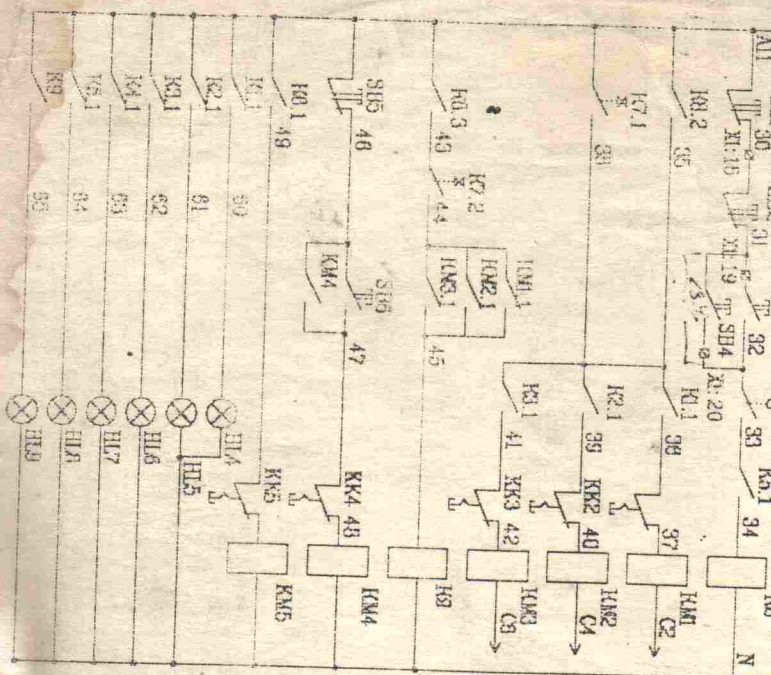


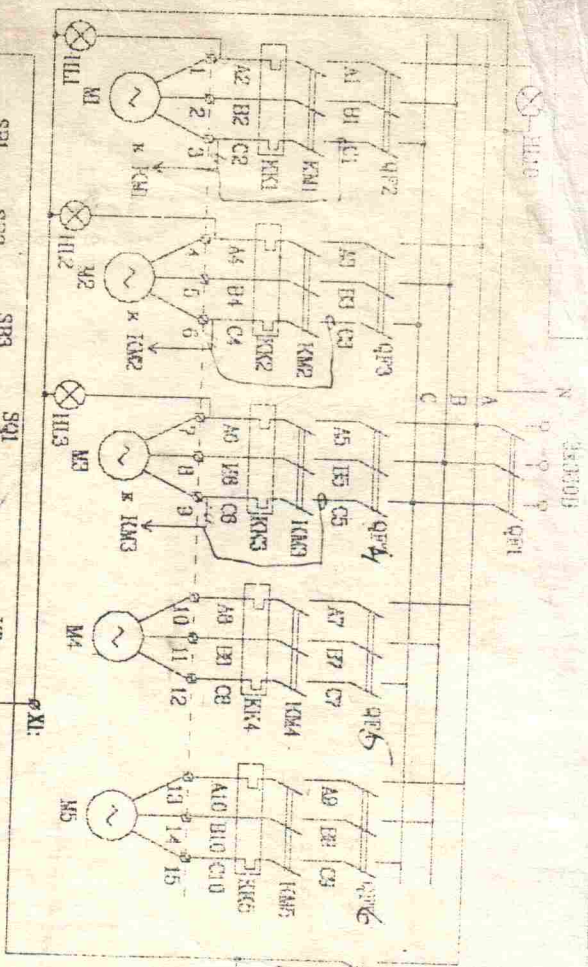

Пере вкл./откл.	КМ1
Пускатель насоса 1	КМ2
Пускатель насоса 2	КМ3
Пускатель насоса 3	КМ4
Пере ротомность к реверсу	КМ5
Пускатель насоса фильтрация	КМ6
Пускатель охлаждения	КМ7

Вес 1 открыт	В1
Вес 2 открыт	В2
Вес 3 открыт	В3
Минимальный уровень масла	М1
Аварийный уровень масла	М2
Контроль температуры масла	Т1
Защита при выдохе к отключ.	З1

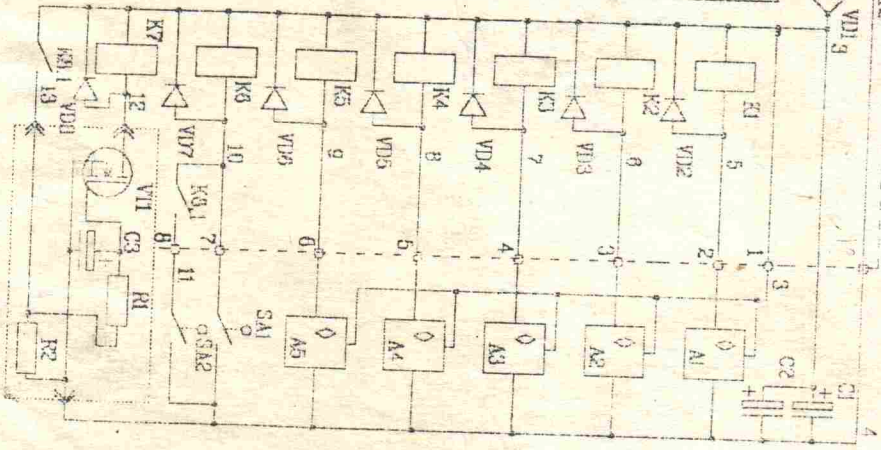

КМ1 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
 КМ2 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
 КМ3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
 КМ4 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
 КМ5 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
 КМ6 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
 КМ7 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49